


PREGADOR PNEUMÁTICO CN70B PREGOFIX

CN70B

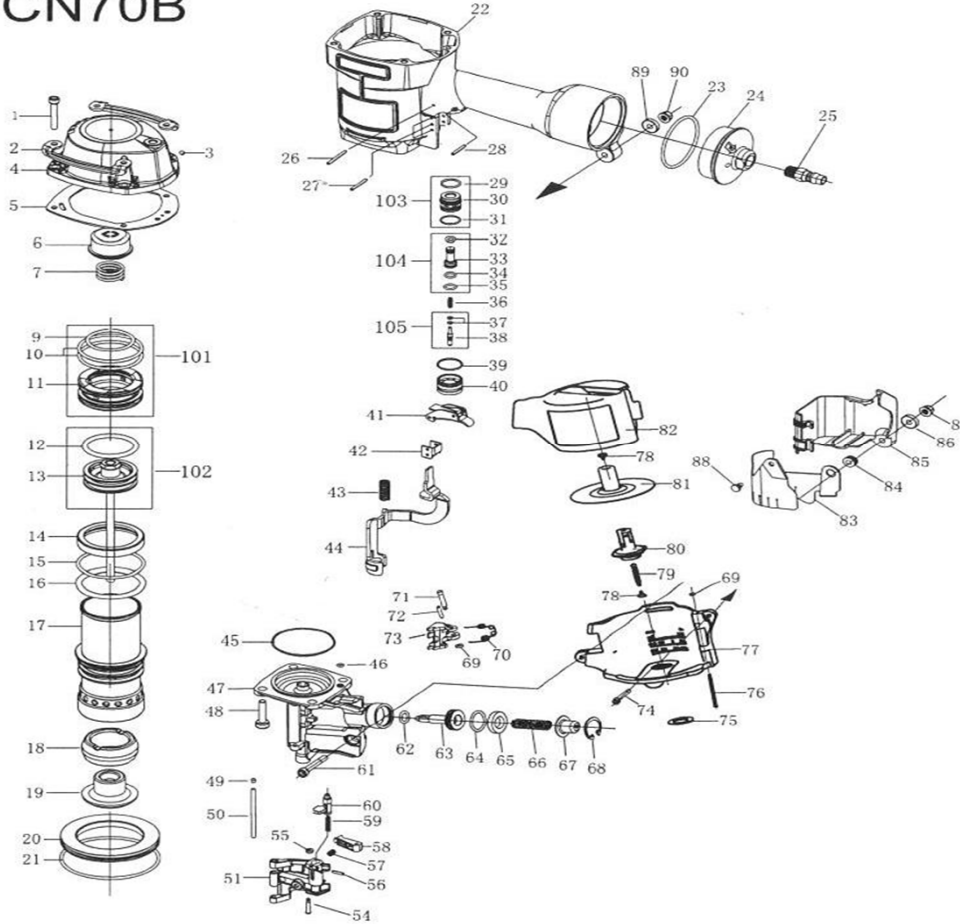

1	P003	Parafuso da tampa CN70B	34	A013	Anel médio da válv. Acion. CN70B	68	D027	Anel de retenção CN70B
2	D045	Protetor da tampa CN70B	35	A035	Anel Inf. da válv. Acion. CXN70B	69	A019	Arruela de borracha CN70B
3	P007	Parafuso vedante da tampa CN70B	36	M002	Mola do acion. Gatilho CN70B	70	M006	Mola da garra CN70B
4	D046	Tampa CN70B	37	A015	Anel sup. Pino acion. CN70B	71	P010	Pino da garra CN70B
5	J002	Junta da tampa CN70B	38	D017	Pino de acion. CN70B	72	P009	Pino elástico da garra CN70B
6	B008	Amortecedor da tampa CN70B	39	A011	Anel da capa acion. CN70B	73	G002	Garra alimentador CN70B
7	M010	Mola da válvula CN70B	40	D015	Capa do acion. CN70B	74	P020	Parafuso prender mag. Corpo CN70B
9	A024	Anel interno da válvula CN70B	41	D018	Conjunto do gatilho CN70B	75	A033	Anel fixação suporte prego CN70B
10	A025	Anel externo da válvula CN70B	42	D052	Contato do gatilho CN70B	76	P022	Pino do magazine CN70B
11	VT002	Válvula da tampa CN70B	43	M011	Mola da trava CN70B	77	D058	Magazine CN70B
12	A026	Anel do pistão CN70B	44	T002	Trava de segurança CN70B	78	D059	Pino da mola do regulador CN70B
13	PM002	Conjunto do martelo/pistão CN70B	45	A031	Anel maior do mancal CN70B	79	M013	Mola do regulador CN70B
14	D047	Sela do cilindro CN70B	46	A018	Anel menor do mancal CN70B	80	D060	Regulador CN70B
15	A027	Anel sup. do cilindro CN70B	47	BM002	Mancal CN70B	81	D061	Suporte do prego CN70B
16	A028	Anel inf. do cilindro CN70B	48	P017	Parafuso do mancal CN70B	82	D062	Tampa do magazine CN70B
17	D048	Cilindro CN70B	49	D053	Vedante pino do mancal CN70B	83	D063	Proteção CN70B
18	B004	Amortecedor Sup. CN70B	50	P018	Pino do mancal CN70B	84	D064	Calço da proteção CN70B
19	B005	Amortecedor Inf. CN70B	51	D054	Porta do mancal CN70B	85	D065	Proteção do bioco CN70B
20	D049	Colar do cilindro CN70B	54	P019	Pino do suporte CN70B	86	D037	Arruela da proteção CN70B
21	A029	Anel do colar CN70B	55	A019	Arruela de borracha CN70B	87	D038	Porca M6 CN70B
22	D050	Corpo CN70B	56	P006	Pino da trava da porta CN70B	88	D044	Rebite da proteção CN70B
23	A030	Anel do nipel CN70B	57	M005	Mola da trava da porta CN70B	89	D037	Arruela CN70B
24	D051	Nipel CN70B	58	D055	Prendedor CN70B	90	D038	Porca M6 CN70B
25	D013	Pino do engate	59	M004	Mola do prendedor CN70B	101	VT003	Conjunto da valvula da tampa CN70B
26	P007	Pino Elast. conj. Acion. Gat. CN70B	60	D020	Trava do mancal CN70B	102	PM002	Conjunto do martelo/pistão CN70B
27	P015	Pino elastico do gatilho CN70B	61	P020	Paraf. prender magazine CN70B	103	D041	Conj. Luva de acion. CN70B
28	P016	Pino Elast. conj. Acion. Gat. CN70B	62	A021	Anel menor do pistonete CN70B	104	D042	Conj. Valv. do acion. CN70B
29	A009	Anel da luva CN70B	63	PT002	Pistonete CN70B	105	D043	Conj. Pino de acion. CN70B
30	D014	Luva da válv. Acion. CN70B	64	A022	Anel maior do pistonete CN70B		L002	Martelo (Lamina) Cn70
31	A010	Ane Inf. Da luva CN70B	65	D056	Batente do pistonete CN70B		E002	Embolo/Pistão Cn70
32	A012	Anel sup. da Válv. acion. CN70B	66	M012	Mola do pistonete CN70B			
33	D016	Válvula de acion. CN70B	67	D057	Chapéu CN70B			